


## Treppenstufen-Anschluss mit Wecryl Abdichtungssystem

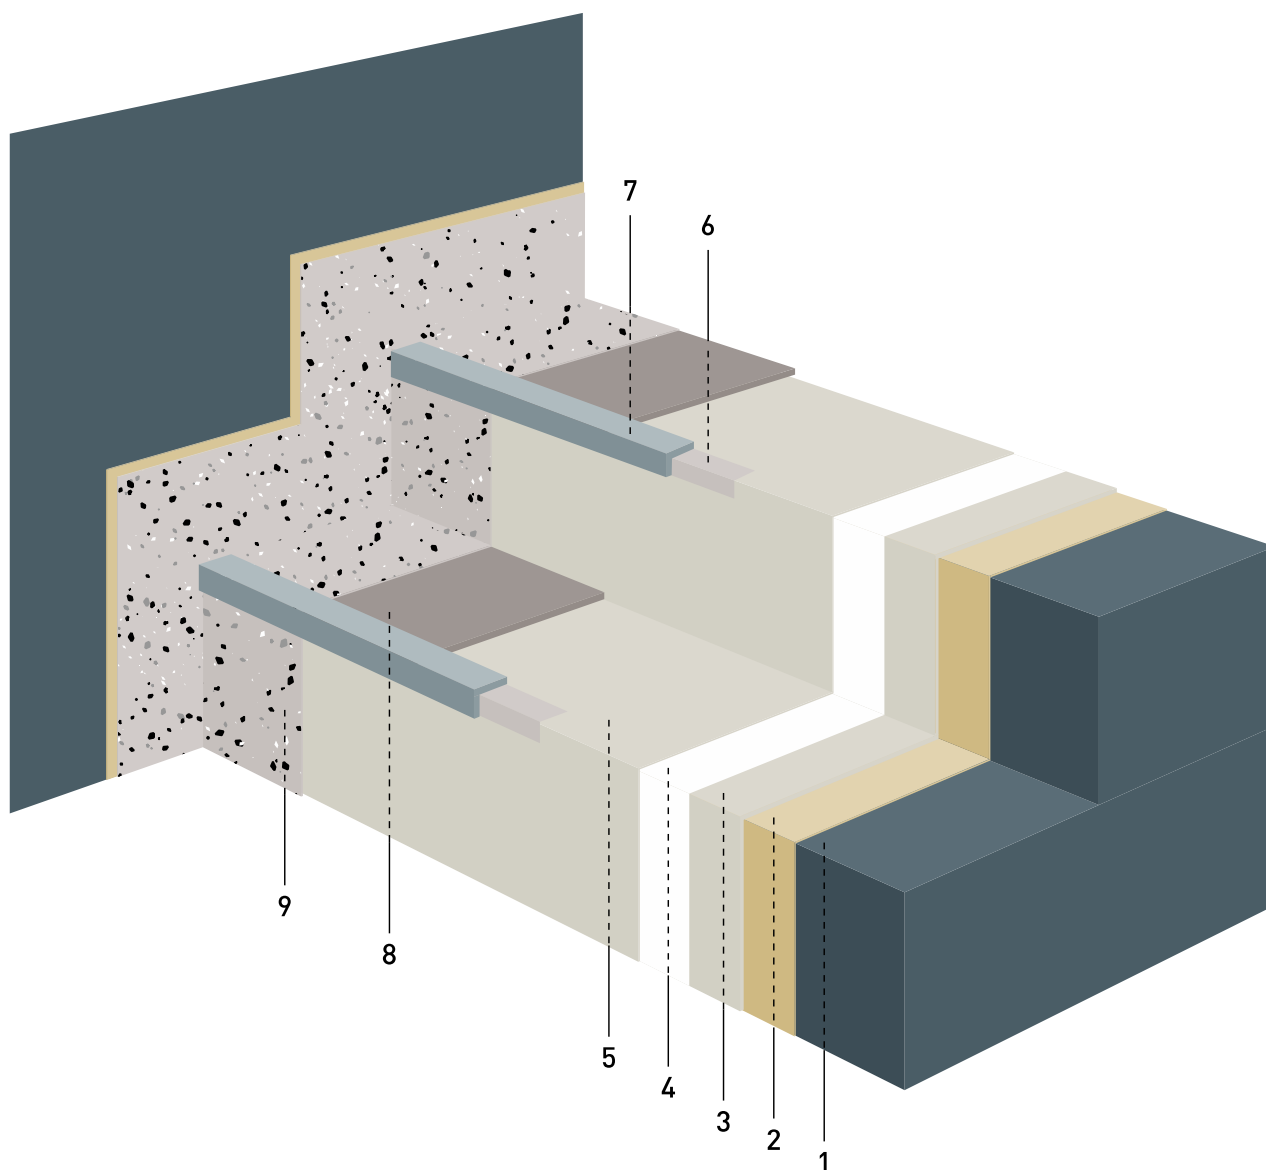

### Untergrund

1 z. B. Beton, mechanisch vorbereitet

### Grundierungsebene

2 z. B. Wecryl 176, -176 K

### Abdichtungsebene

#### Detailabdichtung

(Treppenstufe)

3 Wecryl R 230 (thix)

4 WeVlies

5 Wecryl R 230 (thix)

#### Schutzebene

6 Wecryl 810 (als Kleber)

7 Metallschutzprofil

8 Wecryl 333 oder Wecryl 337

### Nutzebene

9 Wecryl 488 + WestWood® Chips  
(Rutschhemmung bis R 10)  
oder wahlweise Horizontale mit

a) Wecryl 488 + WestWood® Quarzsand  
(Rutschhemmung bis R 12)

b) Wecryl 410  
(Rutschhemmung: normal R 12  
geschliffen R 13)

c) Wecryl 420  
(Rutschhemmung: R 11)