


Dehnfuge unter Gussasphalt mit Weproof Fugenabdichtungssystem

(nach abP für WU-Betonfugenabdichtung)

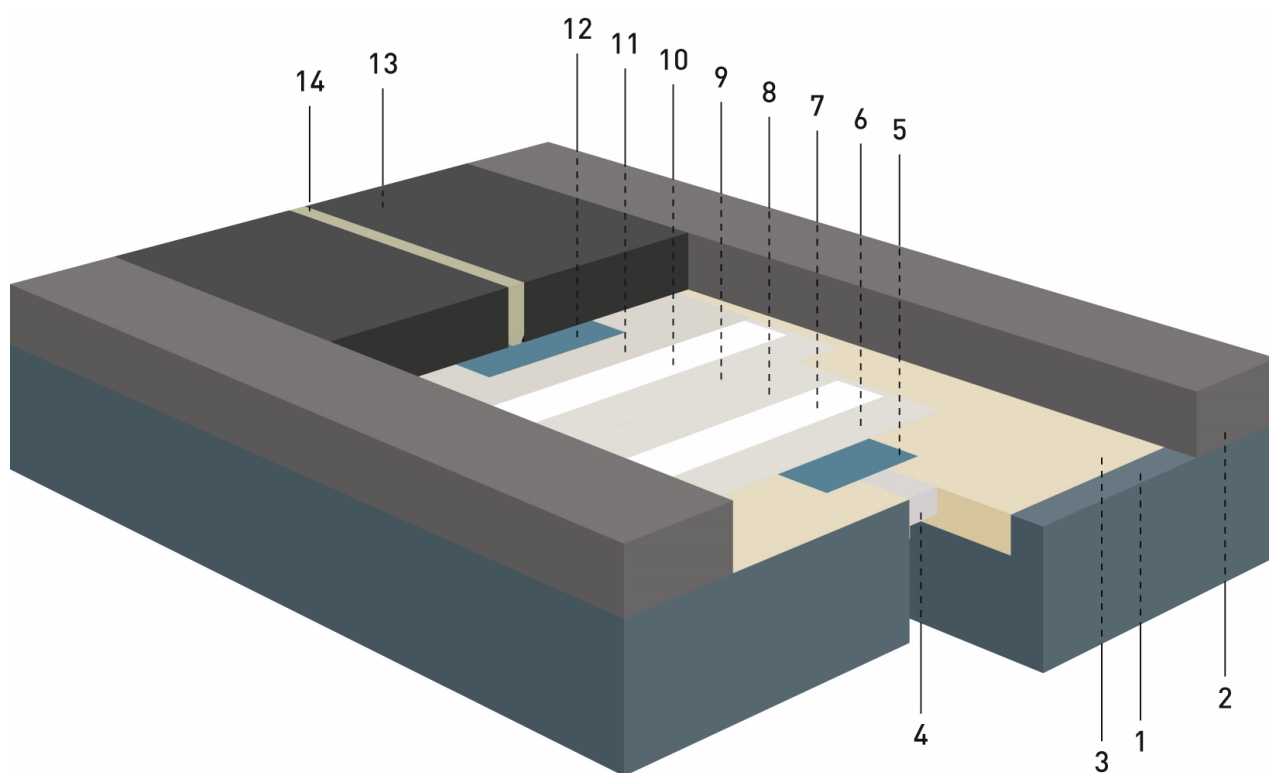

Untergrund

- 1 WU-Beton, mechanisch vorbereitet
- 2 Asphalt (alt)

Grundierungsebene

- 3 Wecryl 176

Egalisierungsebene

- (Fugenverschluss)
- 4 PMMA Spachtel / Mörtel

Abdichtungsebene

Detailabdichtung

(Dehnfugenabdichtung)

- 5 Fugengleitband

1. Abdichtungsschicht

- 6 Weproof 264
- 7 WeVlies
- 8 Weproof 264

2. Abdichtungsschicht

- 9 Weproof 264
- 10 WeVlies
- 11 Weproof 264
- 12 Fugengleitband

Nutzebene

- 13 Wecryl 842
(Asphaltesatz)
- 14 elastischer Fugenverguss
(objektabhängig)