


WU-Beton Dehnfuge mit Weproof WU-Beton Fugenabdichtungssystem

(nach abP für WU-Betonfugenabdichtung)

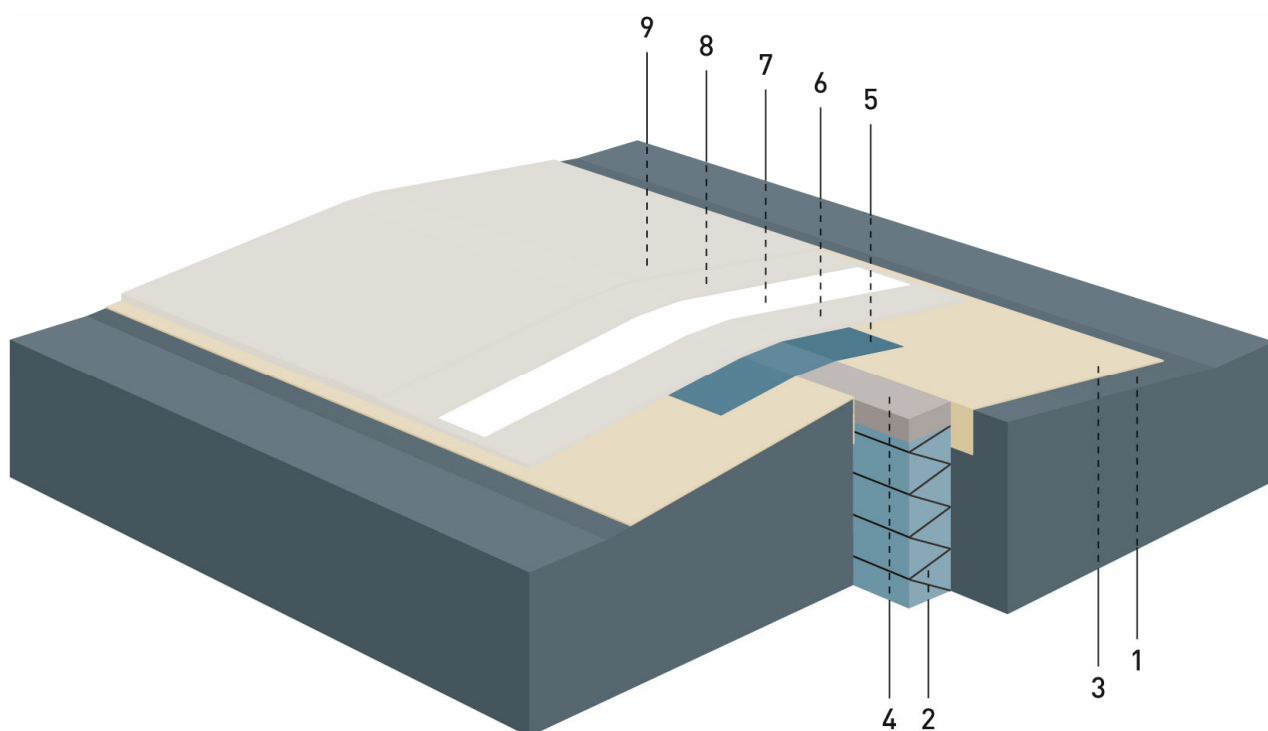

Untergrund

- 1 WU- Beton, mechanisch vorbereitet
- 2 Dämmung (wenn nicht vorhanden, geschlossenzellige Rundschnur einlegen)

Grundierungsebene

- 3 Wecryl 176 oder -176 K

Egalisierungsebene

- (Fugenverschluss)
- 4 PMMA Spachtel / Mörtel

Abdichtungsebene

Detailabdichtung

(Dehnfugenabdichtung)

- 5 Fugengleitband
- 6 Weproof 264
- 7 WeVlies
- 8 Weproof 264

Schutzebene

(auch Kontrollschicht)

- 9 Weproof 264